

MANUAL DE USO

Aanticaídas con absorbedor
ABE
LV10



accessus

ANTICAÍDAS CON ABSORBEDOR ABE LV10

! ¡AVISO!

LEA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR LA LINEA DE VIDA HORIZONTAL TEMPORAL.

La línea de vida horizontal temporal está clasificada como EPI (Equipo de Protección Individual) por el Reglamento Europeo 2016/425, y cumple con la norma EN 795:2012 - Tipo C.

Los exámenes de conformidad EU expedidos por los organismos notificados involucrados en la fase de diseño y control de la producción han sido realizados por:

(Módulo B)
Certificación CE realizada por SATRA Tecnología Europa Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Irlanda.
Organismo notificado: 2777

(Módulo D)
Conformidad continua realizada por INSPEC International BV.
Beechavenue 54-62, 1119 PW, Schiphol-Rijk, Países Bajos.
Organismo notificado: 2849

1. APLICACIÓN

El LV10 es un dispositivo anticaídas guiado sobre una guía flexible de anclaje. El anticaídas se desplaza sobre una cuerda de poliamida de Ø 14 mm.
El LV10 es un equipo de protección individual contra caídas en altura para proteger a 1 persona.
El LV10 es acorde a la norma EN 353-2.
Dispositivo anticaídas con elemento disipador-absorbedor de energía. Recuerde que deberá ir equipado únicamente con conectores acordes a la norma EN 362.
Cuerda y anticaídas se suministra por separado.
Compatible con LV100 de las medidas que disponemos.

ANTES DE CADA USO:

Los usuarios de sistemas personales de detención de caídas deben tener un plan de rescate en su lugar si los usuarios no pueden rescatarse a sí mismos o llevar a cabo el rescate.

- El anticaídas debe inspeccionarse antes de cada uso para detectar desgaste, daños y otros deterioros.
- Todos los ganchos a presión y los conectores del producto deben poder cerrarse y bloquearse.
- Todas las correas y cuerdas deben inspeccionarse en busca de desgarros, cortes, deshilachados, abrasión, decoloración u otros signos de desgaste y daño. Las terminaciones cosidas deben ser seguras, completas y no estar visiblemente dañadas. Todos los empalmes de cuerda deben ser seguros.
- El cable debe inspeccionarse en busca de torceduras, hebras rotas, corrosión, abrasión u otros signos de desgaste y daño.
- Los componentes dañados y otros componentes deteriorados o defectuosos deben retirarse inmediatamente del servicio.

INSTALACIÓN Y USO:

Es conveniente tomar precauciones para evaluar la adecuación del anticaídas y sus correspondientes fijaciones a la aplicación a la que está destinada.

Es conveniente que la viabilidad de la instalación pueda ser verificada por un ingeniero cualificado.

Asegúrese de que el punto de anclaje tenga una resistencia mínima de 18 kN.


ATENCIÓN:

La longitud total del absorbedor de energía + el conector no deberá exceder 44 cm. El LV10 deberá ser almacenada en un lugar seco, ventilado, a temperatura ambiente y libre de exposición solar.


El punto de anclaje estructural donde conecte la LV 10 deberá tener una resistencia estática de al menos 12 kN y estar ubicado por encima de la posición de trabajo. La distancia libre bajo la superficie de trabajo dependerá de la longitud de la cuerda de trabajo por encima del operario. El espacio libre requerido "H" de mínimo 3.5 m debe estar presente debajo del usuario para poder detener la caída de manera segura. Si se utiliza la cuerda de trabajo de una longitud superior a 20 m, el espacio libre debajo del usuario debe aumentarse en un 5% de la longitud de la cuerda. (fig. A)



Cuerda LV100 (-10, -30, 50)

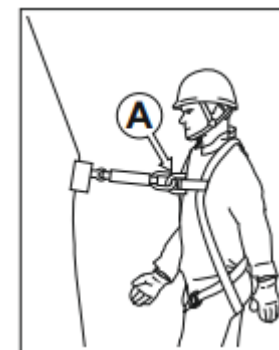

2. CARACTERÍSTICAS DE LAS PARTES

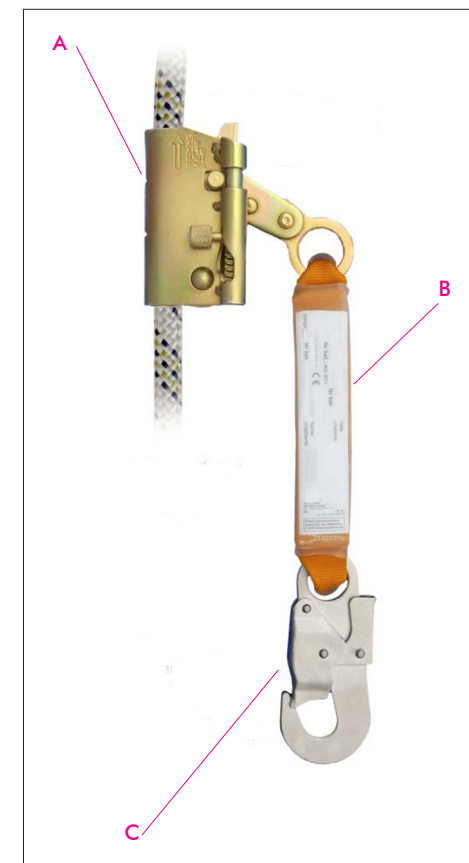

A. ANTICAÍDAS DE ACERO

B. ABSORBEDOR DE ENERGÍA ABE DE POLIAMIDA

C. GANCHO CONECTOR AA002 PARA LÍNEA DE VIDA TEMPORAL

3. INSTALACIÓN Y USO

❗ LIMITACIÓN PARA SU USO

- El EPI debe ser un elemento de uso para 1 persona.
- El punto de anclaje donde se va a fijar el sistema anticaída debe colocarse siempre por encima de la posición del usuario, debe tener una resistencia estática mínima de 18 kN y debe ser conforme a los requisitos de la norma EN 795.
- EPI que no debe ser utilizado por una persona con una condición médica que pueda afectar la seguridad del usuario del equipo en uso normal y de emergencia.
- El EPI solo será utilizado por una persona capacitada y competente en su uso seguro.

❗ LEA ATENTAMENTE

- Un arnés de cuerpo completo es el único dispositivo de retención corporal aceptable que se puede utilizar en un sistema de detención de caídas.
- El sistema de protección contra caídas solo debe estar conectado a los puntos de anclaje del arnés identificados con la letra mayúscula "A". La identificación "A/2", indica la necesidad de unirlos dos puntos que muestran la misma identificación. Está prohibido conectar el sistema a un único punto de anclaje identificado como "A/2".
- Para el arnés equipado con correa, el dispositivo de posición de trabajo solo debe estar conectado a los anillos D laterales en el cinturón.
- La conexión al punto de anclaje y otros equipos debe realizarse a través de conectores conformes a la norma EN 362.
- Para su uso con anticaídas de conformidad con EN 353-1. EN 353-2 se recomienda conectar el equipo al punto de anclaje delantero del arnés. Para su uso con el absorbedor de energía EN 355 o los anticaídas EN 360, se recomienda conectar el equipo al punto de anclaje posterior del arnés.
- Antes de cada uso del EPI es obligatorio realizar una verificación previa al uso del equipo, para asegurarse de que está en condiciones de servicio y funciona correctamente antes de su uso.
- Durante el uso previo es necesario inspeccionar todos los elementos del equipo con respecto a cualquier daño, desgaste excesivo, corrosión, abrasión, degradación debido a los rayos UV, cortes o mal uso, especialmente tenga en cuenta las correas, las costuras y las piezas metálicas.

4. INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO PREVIO USO

Los Equipos de Protección Individual ("EPI" en adelante) deben estar en buen estado y utilizarse por personal competente y en buen estado de salud física y mental.

Si es necesario prepare un plan de rescate específico para los trabajos. El plan de seguridad de la obra debe estar disponible para ser consultado durante los trabajos.

Está prohibido alterar o modificar el producto sin el consentimiento por escrito del fabricante.

Cualquier reparación deberá ser realizada por el fabricante o su reparador autorizado.

Los EPI no deben usarse más allá de sus limitaciones o para otros propósitos no concebidos.

Los EPI son personales e intransferibles. Antes del uso asegúrese que todos los componentes son compatibles con el sistema anticaídas, revise periódicamente los conectores y ajustes de los componentes para evitar accidentes.

Está prohibido usar productos entre sí que alteren o solapen las funciones de cada uno.

Antes del uso de los EPI es necesario verificar su correcto funcionamiento e inspeccionar todos sus elementos por si hubiera sufrido desperfectos. Las inspecciones regulares son esenciales para mantener el equipo en buen estado y así alargar su vida útil. Recuerde revisar:

Arneses: cierres, ganchos, costuras, puntos de anclaje, elementos de ajuste, cintas... Absorbedores de energía: cintas, conectores, bucles de anclaje...

Eslingas textiles o líneas de vida: cuerdas, conectores, elementos de ajuste, cierres...

- Anticaídas retráctiles: cables o cintas, freno, absorbedor de energía, conectores...
Conectores: estructura, cierre, bloqueo...

Trípodes: patas, pasadores de seguridad, puntos de anclaje, cadena, conectores...

Los EPI deberán revisarse anualmente por personal competente; esto es su fabricante o reparador autorizado. En el caso de EPI más complejos (como anticaídas retráctiles) la revisión deberá efectuarse únicamente por el fabricante o su reparador autorizado correspondiente. El punto de anclaje para el sistema anticaídas debe estar posicionado teniendo en cuenta la distancia libre de caída. El dispositivo deberá estar por encima del usuario. La forma y construcción del punto de anclaje no debe permitir la auto-desconexión del dispositivo. La carga estática mínima que deberá soportar dicho punto de anclaje es de 15 kN. Se recomienda emplear un punto de anclaje EN 795.

Es obligatorio verificar la distancia libre de caída antes de emplear el sistema anticaídas. De este modo se previene que, en caso de caída, el usuario no pueda golpearse contra el suelo u obstáculos.

Existen otros peligros que pueden afectar el correcto funcionamiento de los EPI y a los que deberemos prestar atención para que no se produzcan, como por ejemplo: roces de las eslingas sobre cantos afilados, defectos como cortes o abrasión, temperaturas extremas, caídas en péndulo, agentes químicos y/o conductividad eléctrica.

Los EPI deben transportarse correctamente dentro de una bolsa o mochila adecuada y almacenarse en lugar ventilado, protegido de la luz directa, altas temperaturas, ambientes corrosivos...

Los EPI pueden lavarse: para textiles deberá usarse un jabón suave y lavarlo a mano y los plásticos únicamente con agua. Para el secado se recomienda secar al natural sin exposición a fuentes de calor.

5. VIDA ÚTIL Y MANTENIMIENTO

La vida útil estimada es de 10 años desde el día de fabricación. Los siguientes factores pueden reducir la vida útil del producto: uso intenso, contacto con sustancias químicas, ambiente especialmente agresivo, exposición a temperaturas extremas, exposición a rayos UV, abrasión, cortes, impactos violentos, mal uso o mantenimiento. Los exámenes anuales requeridos validarán el correcto funcionamiento del equipo. Es obligatorio que el equipo sea examinado por el fabricante o su representante autorizado al menos una vez al año. En caso de que se haya utilizado para detener una caída, el equipo debe retirarse de su uso. Cada revisión debe anotarse en la hoja de uso del equipo.

TRANSPORTE:

El Equipo de Protección Personal debe transportarse en un paquete que lo proteja contra la humedad o ataques mecánicos, químicos y térmicos.

MANTENIMIENTO:

Limpieza: El EPI debe limpiarse sin causar efectos adversos en los materiales utilizados en la fabricación del equipo. Para textiles (correas y cuerdas) y piezas de plástico, limpie con un paño de algodón o un cepillo suave. No utilice ningún material abrasivo. Para una limpieza intensiva, lave el arnés a una temperatura entre 30 y 60°C con un detergente neutro. Para las piezas metálicas, limpie con un paño húmedo. Cuando el equipo se moje, ya sea por estar en uso o como debido a la limpieza, se dejará secar naturalmente y se mantendrá alejado del calor directo.

ALMACENAMIENTO: El equipo de protección de la persona debe almacenarse libremente embalado, en un lugar seco y bien ventilado, protegido de la luz directa, la degradación UV, el polvo, bordes cortantes, temperatura extrema y las sustancias agresivas.

REPARACIONES:

Cualquier reparación solo será realizada por el fabricante del equipo o su representante autorizado siguiendo los procedimientos del fabricante.

ETIQUETA

REFERENCIA DEL ORGANISMO NOTIFICADO RESPONSABLE DE LA CONFORMIDAD CE DEL PRODUCTO

LEER CUIDADOSAMENTE EL MANUAL ANTES DEL USO MATERIAL

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE

MODELO

REFERENCIA DEL PROVEEDOR

MARCA

DESCRIPCIÓN

NORMA

FECHA DE FABRICACIÓN

OTRAS CARACTERÍSTICAS

QR DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

accesus

ANTICÁIDAS CON ABSORVEDOR ABE PARA LÍNEA DE VIDA TEMPORAL

ANTI QUEIDAS COM ABSORVEDOR ABE PARA LINHA DE VIDA TEMPORÁRIA

CE 2834 EN353-2:2002

FECHA FABRICACIÓN / DATA DE FABRICAÇÃO: 07/2023

Nº SERIE:

Hecho en poliamida
Fabricado em poliamida

Con / com conectores A4002

Fabricado por:
Jinhua Jishi Tools Com., LTD

Ref. - JE300225

QR

Descarga documentación técnica
Download da documentação técnica

Ref.
LV10

Modelo: JE300225

HOJA DE USO

Es necesario realizar exámenes periódicos regulares. La seguridad de los usuarios depende de la eficiencia y durabilidad continuas del equipo. Los EPI se examinarán al menos cada 12 meses. El examen periódico puede ser efectuado por el fabricante o su representante autorizado. Los comentarios deben incluirse en la hoja de uso del equipo. Después del examen periódico, se determinará la próxima fecha de vencimiento para el examen periódico. En la inspeccion periódica es necesario comprobar la legibilidad del marcado del equipo. La hoja de uso debe rellenarse antes del primer uso. En la tarjeta de control se anotará una información sobre el equipo de protección individual (nombre, número de serie, fecha de compra y fecha de puesta en funcionamiento, nombre de usuario, fecha de examen periódico). Todos los registros en la hoja de uso solo pueden ser completados por una persona competente. No utilice el equipo de protección personal sin una hoja de uso debidamente llena.

PRODUCTO		FECHA DE FABRICACIÓN	
NÚMERO DE MODELO		FECHA DE COMPRA	
NÚMERO DE SERIE		FECHA DE PUESTA EN USO	
		NOMBRE DEL USUARIO	

REVISIONES PERIÓDICAS Y DE MANTENIMIENTO				
FECHA DE LA REVISIÓN	MOTIVOS DE REALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN/ REPARACIÓN	DAÑOS REGISTRADOS, REPARACIONES REALIZADAS	NOMBRE, APELLIDO Y FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE	FECHA DE LA PRÓXIMA REVISIÓN



 C/Energía, 54, 08940, Cornellà
de Llobregat, Barcelona, España

 accessus@accessus.es

 +34 93 475 17 73

 www.accessus.es

MANUAL DO UTILIZADOR

Anti quedas com absorvedor
ABE
LV10



ANTI QUEDAS COM ABSORVEDOR ABE LV10

! ¡AVISO!

LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR A LINHA DE VIDA HORIZONTAL TEMPORAL.

A linha de vida horizontal temporária é classificada como EPI (Equipamento de Proteção Individual) pelo Regulamento Europeu 2016/425, e está em conformidade com a EN 795:2012 - Tipo C.

Os exames de conformidade da UE emitidos pelos organismos notificados envolvidos na fase de conceção e controlo da produção foram efetuados:

(Módulo B)
Certificación CE realizada por SATRA Tecnología Europa Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Irlanda.
Organismo notificado: 2777

(Módulo D)
Conformidad continua realizada por INSPEC International BV.
Beechavenue 54-62, 1119 PW, Schiphol-Rijk, Países Bajos.
Organismo notificado: 2849

1. APLICAÇÃO

O LV10 é um trava-quedas guiado em uma guia de ancoragem flexível. O trava-quedas se move em um cabo de poliamida de Ø 14 mm.

O LV10 é um equipamento de proteção individual contra quedas de altura para proteger uma pessoa.

O LV10 está em conformidade com a norma EN 353-2.

Dispositivo de proteção contra quedas com elemento de absorção de dissipação de energia. Observe que ele só deve ser instalado com conectores de acordo com a norma EN 362.

A corda e o trava-quedas são fornecidos separadamente.

Compatível com LV100 dos tamanhos disponíveis.

ANTES DE CADA USO:

Os usuários de sistemas de retenção de queda pessoal devem ter um plano de resgate em vigor caso não consigam resgatar a si mesmos ou realizar o resgate.

- A linha de vida deve ser inspecionada antes de cada uso quanto a desgaste, danos e outras deteriorações.

- Todos os ganchos e conectores do produto devem ser capazes de fechar e travar.

- Todas as correias e cordas devem ser inspecionadas quanto a rasgos, cortes, desgaste, abrasão, descoloração ou outros sinais de desgaste e danos. As terminações costuradas devem ser seguras, completas e não devem estar visivelmente danificadas. Todas as emendas de cabos devem estar seguras.

- O cabo deve ser inspecionado quanto a dobras, fios quebrados, corrosão, abrasão ou outros sinais de desgaste e danos.

- Os componentes danificados e outros componentes deteriorados ou defeituosos devem ser retirados de serviço imediatamente.

INSTALAÇÃO E USO:

Devem ser tomadas precauções para avaliar a adequação da linha de vida e de seus acessórios associados para a aplicação a que se destina.

É desejável que a viabilidade da instalação possa ser verificada por um engenheiro qualificado.

Certifique-se de que o ponto de ancoragem tenha uma resistência mínima de 18 kN.

CUIDADO:

O comprimento total do absorvedor de energia + conector não deve exceder 44 cm. O LV10 deve ser armazenado em um local seco e ventilado, em temperatura ambiente e livre de exposição solar.


O ponto de ancoragem estrutural onde o LV 10 está conectado deve ter uma resistência estática de pelo menos 12 kN e estar localizado acima da posição de trabalho. O espaço livre sob a superfície de trabalho dependerá do comprimento do cabo de trabalho acima do operador. A folga necessária "H" de no mínimo 3,5 m deve estar presente abaixo do usuário para que a queda seja interrompida com segurança. Se o comprimento do cabo de trabalho for superior a 20 m, o espaço livre abaixo do usuário deve ser aumentado em 5% do comprimento do cabo (fig. A).



Cuerda LV100 (-10, -30, 50)



2. CARACTERÍSTICAS DE AS PARTES

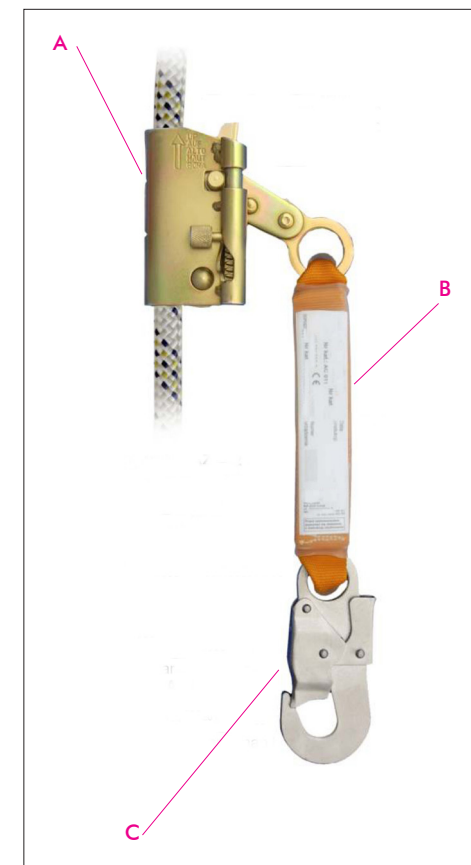

A. ANTI QUEDAS DE AÇO

B. ABSORVEDOR DE ENERGIA DE POLIAMIDA ABE

C. GANCHO CONECTOR AA002 PARA LINHA DE VIDA TEMPORÁRIA

3. INSTALAÇÃO E

❗ LIMITAÇÃO DE USO

- O EPI deve ser um item para ser usado por 1 pessoa.
- O ponto de ancoragem ao qual o sistema de retenção de queda deve ser fixado deve estar sempre posicionado acima da posição do usuário, deve ter uma força estática mínima de 18 kN e deve estar em conformidade com os requisitos da norma EN 795.
- EPI que não deve ser usado por uma pessoa com uma condição médica que possa afetar a segurança do usuário do equipamento em uso normal e de emergência.
- O EPI só deve ser usado por uma pessoa treinada e competente em seu uso seguro.

❗ LEIA COM ATENÇÃO

- Um arnês de corpo inteiro é o único dispositivo de retenção corporal aceitável que pode ser usado em um sistema de proteção contra quedas.
- O sistema de proteção contra quedas deve ser conectado somente aos pontos de ancoragem do chicote identificados pela letra maiúscula "A". A identificação "A/2" indica a necessidade de conectar os dois pontos com a mesma identificação. É proibido conectar o sistema a um único ponto de ancoragem identificado como "A/2".
- No caso de arnês equipado com correias, o dispositivo de posição de trabalho deve ser conectado somente aos anéis D laterais do cinto.
- A conexão ao ponto de ancoragem e a outros equipamentos deve ser feita por meio de conectores em conformidade com a norma EN 362.
- Para uso com trava-quedas em conformidade com a norma EN 353-1. EN 353-2, recomenda-se conectar o equipamento ao ponto de ancoragem frontal do arnês. Para uso com o absorvedor de energia EN 355 ou com os trava-quedas EN 360, recomenda-se conectar o equipamento ao ponto de ancoragem traseiro do arnês.
- Antes de cada uso do EPI, é obrigatório realizar uma verificação antes do uso do equipamento para garantir que ele esteja em condições de uso e funcione corretamente antes do uso.
- Durante a pré-utilização, é necessário inspecionar todos os elementos do equipamento para verificar se há danos, desgaste excessivo, corrosão, abrasão, degradação por raios UV, cortes ou uso indevido, especialmente as correias, costuras e peças metálicas.

4. INFORMAÇÕES E CONSELHOS ANTES DA UTILIZAÇÃO

O Equipamento de Proteção Individual ("EPI" daqui em diante) deve estar em boas condições e ser usado por pessoal competente e em boas condições de saúde física e mental.

Se necessário, prepare um plano de resgate específico para o local de trabalho. O plano de segurança do local deve estar disponível para consulta durante o trabalho.

É proibido alterar ou modificar o produto sem o consentimento por escrito do fabricante.

Qualquer reparo deve ser realizado pelo fabricante ou por seu reparador autorizado. O EPI não deve ser usado além de suas limitações ou para outros fins não previstos.

Antes do uso, certifique-se de que todos os componentes sejam compatíveis com o sistema de retenção de queda, verifique periodicamente os conectores e encaixes dos componentes para evitar acidentes. É proibido utilizar produtos entre si que alterem ou sobreponham as funções de cada um. Antes de usar o EPI, é necessário verificar seu funcionamento correto e inspecionar todos os seus elementos quanto a danos. As inspeções regulares são essenciais para manter o equipamento em boas condições e, assim, prolongar sua vida útil. Lembre-se de verificar:

Arneses: fixadores, ganchos, costuras, pontos de ancoragem, elementos de

ajuste, correias... Absorvedores de energia: tiras, conectores, laços de ancoragem...

Cordões têxteis ou linhas de vida: cordas, conectores, elementos de ajuste, fixadores...

-Trava-quedas retráteis: cabos ou cordões, freio, absorvedor de energia, conectores...

Conectores: estrutura, travamento, travamento...

Tripés: pernas, pinos de segurança, pontos de ancoragem, corrente, conectores...

Os EPIs devem ser verificados anualmente por pessoal competente, ou seja, o fabricante ou o reparador autorizado.

No caso de EPIs mais complexos (como trava-quedas retráteis), a inspeção deve ser realizada somente pelo fabricante ou seu reparador autorizado. O ponto de ancoragem do sistema de retenção de queda deve ser posicionado levando-se em conta a distância de queda livre. O dispositivo deve estar acima do usuário. A forma e a construção do ponto de ancoragem não devem permitir a autodesconexão do dispositivo. A carga estática mínima que o ponto de ancoragem deve suportar é de 15 kN. Recomenda-se o uso de um ponto de ancoragem EN 795. É obrigatório verificar a distância de queda antes de usar o sistema de retenção de queda. Isso garante que o usuário não atinja o solo ou os obstáculos no caso de uma queda. Há outros perigos que podem afetar o funcionamento correto do EPI e aos quais se deve prestar atenção para que não ocorram, tais como: atrito da eslinga com bordas afiadas, defeitos como cortes ou abrasão, temperaturas extremas, quedas pendulares, agentes químicos e/ou condutividade elétrica.

5. VIDA ÚTIL E MANUTENÇÃO

A validade estimada é de 10 anos a partir do dia de fabrico. Os seguintes fatores podem reduzir a vida útil do produto: uso pesado, contacto com produtos químicos, especialmente ambiente agressivo, exposição a temperaturas extremas, exposição a raios UV, abrasão, cortes, impactos violentos, utilização indevida ou manutenção. Os exames anuais necessários validarão o correto funcionamento do equipamento. É obrigatório que o equipamento seja examinado pelo fabricante ou pelo seu representante autorizado pelo menos uma vez por ano. No caso de ter sido utilizado para impedir uma queda, o equipamento deve ser retirado da utilização. Cada revisão deve ser anotado na folha de utilização do equipamento.

TRANSPORTE:

Os equipamentos de proteção individual devem ser transportados numa embalagem que o proteja contra ataques de humidade ou mecânica, química e térmica.

MANUTENÇÃO:

Limpeza: Os EPI devem ser limpos sem causar efeitos adversos nos materiais utilizados no fabrico do equipamento. Para têxteis (alças e cordas) e peças de plástico, limpe com um pano de algodão ou uma escova macia. Não utilize nenhum material abrasivo. Para uma limpeza intensiva, lave o arnês a uma temperatura entre 30 e 60°C com um detergente neutro. Para peças metálicas, limpe com um pano húmido. Quando o equipamento se molhar, seja de utilização ou devido à limpeza, será permitido secar naturalmente e manter-se afastado do calor direto.

ARMAZENAMENTO: O equipamento de proteção da pessoa deve ser armazenado livremente, num local seco e bem ventilado, protegido contra luz direta, degradação uv, poeira, arestas afiadas, temperatura extrema e substâncias agressivas.

REPARAÇÕES:

Qualquer reparação só será efetuada pelo fabricante do

RÓTULO

REFERENCIA DEL ORGANISMO NOTIFICADO RESPONSABLE DE LA CONFORMIDAD CE DEL PRODUCTO

NÚMERO DE SERIE

LEER CUIDADOSAMENTE EL MANUAL ANTES DEL USO

MATERIAL

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE

MODELO

REFERENCIA DEL PROVEEDOR



MARCA

ANTICAÍDAS CON ABSORVEDOR ABE PARA LÍNEA DE VIDA TEMPORAL

ANTI QUEDAS COM ABSORVEDOR ABE PARA LINHA DE VIDA TEMPORÁRIA

DESCRIPCIÓN

CE 2834 EN353-2:2002

NORMA

FECHA FABRICACIÓN / DATA DE FABRICAÇÃO: 07/2023

FECHA DE FABRICACIÓN

Nº SERIE:

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Hecho en poliamida
Fabricado em poliamida

Con / com conectores AA002

Fabricado por:
Jinhua Jech Tools Com.,LTD

Ref - JE300225

QR

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Ref. LV10

Modelo: JE300225

FOLHA DE USO

São necessários exames periódicos regulares. A segurança do utilizador depende da eficiência e durabilidade contínuas do equipamento. Os EPI devem ser examinados pelo menos de 12 em 12 meses. O exame periódico pode ser efetuado pelo fabricante ou pelo seu representante autorizado. Os comentários devem ser incluídos na folha de utilização do equipamento. Após a revisão periódica, será determinada a próxima data de vencimento para a revisão periódica. Na inspeção periódica é necessário verificar a legibilidade da marcação do equipamento. A folha de utilização deve ser preenchida antes da primeira utilização. As informações sobre o equipamento de proteção individual (nome, número de série, data de compra e data de funcionamento, nome de utilizador, data do exame periódico) devem ser inscritas no cartão de controlo. Todas as inscrições na folha de utilização só podem ser preenchidas por uma pessoa competente. Não utilize equipamento de proteção individual sem uma folha de utilização devidamente preenchida.

PRODUCTO		FECHA DE FABRICACIÓN	
NÚMERO DE MODELO		FECHA DE COMPRA	
NÚMERO DE SERIE		FECHA DE PUESTA EN USO	
		NOMBRE DEL USUARIO	

REVISÕES PERIÓDICAS E DE MANUTENÇÃO				
DATA DE REVISÃO	RAZÕES DE INSPEÇÃO/ REPARAÇÃO	DANOS REGISTRADOS, REPARAÇÕES ES FEITAS	NOME, APELIDO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO



accessus



C/Energía, 54, 08940, Cornellà
de Llobregat, Barcelona, España



accessus@accessus.es



+34 93 475 17 73



www.accessus.es