# MANUAL DE USO

## Eslinga de posicionamiento
## ESP3
## 612202-020

accesus

Ref. 612202-020 MANUAL DE USO

## ESLINGA DE POSICIONAMIENTO ESP3 612202-020

(!) ¡AVISO!

Las actividades relacionadas con el uso de esta eslinga son peligrosas. Usted es responsable de sus acciones y decisiones.

Antes de utilizar este equipo, usted debe: leer y entender estas Instrucciones de uso, recibir formación para usarlo correctamente, familiarizarse con sus posibilidades y limitaciones y entender y aceptar los posibles riesgos.

**No respetar una sola de estas advertencias puede ser causa de lesiones graves o muerte.**

El examen de conformidad EU expedido por el organismo notificado involucrado en la fase de diseño y control de la producción ha sido realizado por:

CCQS Certification Services Limited

Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1

Dublin, Ireland.

(i) CE 2834 | EN 358:2002

Fabricante:

JINHUA JECH TOOLS CO., LTD.

## 1. MODO DE USO

La eslinga de posicionamiento ESP3 612202-020 está fabricada en poliamida y diseñada de acuerdo a la norma EN 358 para ser utilizada para trabajos en altura y prevención de caídas generalmente en la construcción, por ejemplo para trabajos en cubiertas. Disponible en longitud: de 2 metros. Este modelo viene con un conector con cierre de rosca de acero cincado AA011 y con un retenedor.

Esta eslinga 612202-020 no se podría usar para otras tareas de retención para prevención ante caídas que no sean las comentadas en este manual.

Este producto no debe ser expuesto a temperaturas inferiores a -40°C o sobre +80°C. La exposición de la eslinga a una llama directa o temperaturas que excedan estos límites pueden causar que el amarre falle.

Lea este manual cuidadosamente. Provéase de una copia de este manual como referencia para antes y después de cada uso. No usar el equipo por encima de sus limitaciones ni cualquier otro propósito.

(!) ¡ADVERTENCIA!
Este producto sebe ser usado solamente por personas competentes y responsables, o aquellos que estén bajo el control visual directo de una persona competente y responsable. Usted personalmente asume todos los riesgos y responsabilidad de todos los daños, heridas o muerte que puedan ocurrir durante o a continuación de un uso incorrecto de nuestros productos en cualquier circunstancia.

(i) INFORMACIÓN PREVIO USO
Estos amarres están diseñados para ser usados como retención o trabajar en sistemas de posicionamiento. Las aplicaciones incluyen: trabajo de inspección, construcción, demolición, mantenimiento, extracción de petróleo. Este amarre no debe ser utilizado con intención de detener caídas sin un elemento que actúe como absorbedor de energía, por ejemplo, un absorbedor de energía.

Que la longitud total del amarre conectado a un absorbedor de energía (incluídas las terminaciones y conectores) no debe exceder los 2 metros.

### POSICIONAMIENTO
La eslinga se usa para posicionar o soportar (con un arnés o cinturón de posicionamiento) al usuario en su posición de trabajo, como a un limpiador de ventanas o a un trabajador del acero. Se trata de un uso preventivo para el usuario de alcanzar una zona de riesgo, como el borde de una cubierta. Con ella no debe haber posibilidad de caída vertical.

El conector incorporado en la elinga se utiliza para conectarla en línea con un sistema de detención de caída para asistir en el acoplamiento al sistema.

El otro extremo contiene el conector AA011 de acero cincado para poder anclarse en cualquier momento, por lo que necesite el trabajador.

### CAPACIDAD DE CARGA
La eslinga 612202-020 debe ser usada por personas con un peso total de no más de 310 lbs o 140 Kg.

### CAÍDA
Los amarres utilizados para aplicaciones de posicionamiento de trabajo deben ser regidos para minimizar cualquier posible caída libre vertical. Bajo ninguna circunstancia la caída libre potencial debe ser superior a 2 pies (60 cm). Para situaciones donde la posible caída libre pueda exceder los 2 pies (60 cm), se debe usar un sistema secundario de protección anticaídas.

Si la conexión de la extensión del conector incorporado se usa en conjunto con el anticaídas retráctil o un amarre con elemento de absorción de energía en una aplicación de protección anticaídas, la longitud de la extensión debe ser tenida en cuenta cuando se calcule la distancia de caída libre y los requisitos de espacio libre.

## 2. CARACTERÍSTICAS DE LAS PARTES

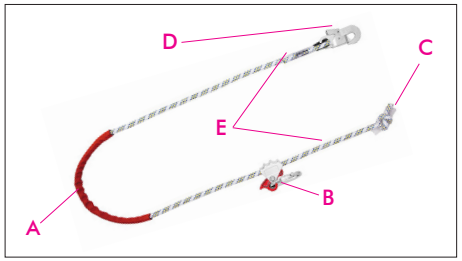


A. **Protector de la eslinga.**

B. Retenedor y conector AA011.

C. final del extremo de la eslinga.

D. Conector incorporado AA002.

E. Cuerda de poliamida.

### VIDA ÚTIL
Para prolongar la vida útil (mejor cohesión alma/funda), sumergir en agua durante 24h antes del primer uso para eliminar lubricantes y otros productos usados en la fabricación. Deje secar lentamente. Tenga en cuenta cuando calcule las longitudes necesarias que una eslinga usada correctamente puede encogerse hasta un 5% adicional.

Guarde la cuerda en la bolsa sin enrollar para reducir las torsiones. Durante una caída, una cuerda con suciedad, arena o humedad puede desarrollar una fuerza de impacto mayor. La fuerza de impacto aumenta con el desgaste de la cuerda.

No use una cuerda cuyo historial sea desconocido, esta podría haber sufrido caídas importantes y puede haber daños no visibles.

## 2. USO DE CUERDA

- Las recomendaciones de cuerdas dependen del tipo de aplicación. Para retención de caídas, Accesus designa el uso de su cuerda con retenededor, que es la única explícitamente aprobada para este propósito acuerdo con las instrucciones mecánicas.
- La certificación de la aplicación de elevación de personal se lleva a cabo mediante el uso de una cuerda EN1891A. Las cuerdas deben tener una estructura fuerte, preferiblemente de 14 mm de diámetro para lograr el mejor rendimiento de retención, y se permite 12 mm de acuerdo con la certificación actual.

Una cuerda demasiado blanda es fácil de deformar o estirar bajo una carga elevada, lo que conducirá a la disminución del rendimiento antideslizante del retenedor y, finalmente, al deslizamiento.En casos raros, esto puede hacer que el cable se atasque o se enganche en el retenedor.

- Se recomienda utilizar la cuerda previamente solo en el retenedor y la cuerda nueva debe colocarse en agua fría (< 40º) durante 24 horas. Esto hará que la cuerda sea más adecuada para el retenedor por dos razones:

1. Densidad de la cuerda: El remojo previo puede hacer que la cuerda sea más densa. Las fibras absorben la humedad y se encogen fácilmente cuando están secas. Como resultado, todas las fibras están dispuestas más densamente y la piel de la cuerda envuelve firmemente el núcleo de la cuerda, fortaleciendo la cuerda y reduciendo así el deslizamiento de la piel de la cuerda.
2. Disolución de aceite: Para que el proceso de producción sea más fluido, se agregará un poco de aceite a la cuerda para reducir la fricción entre las máquinas de tejer cuerdas. Si la cuerda se sumerge en agua, parte del aceite de la superficie se disolverá.

**(!) ADVERTENCIA**

Las cuerdas no deben exponerse a temperaturas excesivas. Compruebe si hay daños causados por llamas o chispas (puntos de fusión obvios) o fusión gradual causada por calor de fricción (fibra de núcleo endurecida o derretida).

La fibra de la piel de la cuerda no puede tener ninguna muesca o daño que afecte el rendimiento de la piel de la cuerda.

No se permite que la cuerda tenga ninguna deformación, y el grosor y la densidad deben ser constantes.

No se contamine con aceite, solvente, ácido, álcali o cualquier otro químico corrosivo.

- Planifique y evalúe cuidadosamente su trabajo y elabore un plan de rescate.
- Solo los operadores capacitados y calificados pueden operar el ascendedor motorizado smart spider y su equipo auxiliar.
- Plan de supervisión de obra adecuado
- Realice una divulgación de seguridad antes de comenzar a trabajar.
- Operar el equipo de acuerdo a las instrucciones de trabajo preestablecidas (plan de izaje y plan de ejecución).
- Solo se puede utilizar equipo certificado e inspeccionado.
- La inspección del equipo debe realizarse de acuerdo con las leyes y normativas locales, y el ascendedor eléctrico smart spider debe inspeccionarse una vez al año.





## 3. INFORMACIÓN GENERAL

- Realice una inspección previa al uso de acuerdo con la guía de inspección provista.
- El usuario debe levantar la carga del suelo a la velocidad más baja disponible hasta que la cuerda esté completamente enderezada.
- No levante la carga por encima de la capacidad nominal.
- No intente levantar cargas fijas o bloqueadas.
- No tire de la carga hacia los lados.
- Evite el desgaste excesivo (p. ej., aplicar pulsos cortos al motor).

Sistema de retención

El retenedor cuenta con la certificación CE y está diseñado para evitar la caída de personas y equipos

.

Retención de personal

1. Solo se pueden utilizar equipos certificados e inspeccionados.
2. Operadores capacitados y calificados.
3. Supervisión de campo.
4. Asegúrese de usar el sistema de retención de caídas cuando cuelgue con cuerdas.

El sistema de cuerdas debe contener un conector principal y un conector auxiliar. Ambos conectores deben estar certificadas. Deben tener sus propios puntos de fijación independientes, cada uno de los cuales puede soportar al menos 12 KN. El personal calificado debe juzgar si los puntos de fijación independientes son lo suficientemente confiables.

No descienda por la cuerda torcida, de lo contrario, podría atascarse. En casos severos, el cable se separará del retenedor.

1. Los usuarios deben usar cinturones de seguridad de cuerpo completo que cumplan con las normas EN831:2008 y EN361.

2. No use la eslinga co retenedor cuando esté cansado, enfermo o bajo la influencia del alcohol, las drogas o las drogas.

Antes de usar, asegúrese de que los siguientes elementos estén completos:

1. Verifique todas las partes del sistema.

2. Utilice el equipo de protección personal adecuado.

3. Use ropa adecuada y no tenga perchas sueltas.

4. Si es necesario, ate el cabello largo y la barba, y mantenga el área del hombro libre de barba o cabello.

Cuando lo use, asegúrese de hacer lo siguiente

1. Concéntrese, use el sentido común para juzgar.

2. No sostenga el cable por debajo del retenedor, ya que existe el riesgo de lesionarse la mano.

3. Manos y pies alejados de la eslinga.

## 3. PUNTOS DE ANCLAJE

El punto de anclaje del sistema debería estar situado y el trabajo llevado a cabo de tal forma que se minimice tanto la potencial caída como la longitud potencial de la caída.

Elija siempre la mejor posición posible del punto de anclaje en el sistema y asegúrese de que trabaje de manera que se minimice tanto la posibilidad de caída como la distancia de una potencial caída.

El punto de anclaje de un sistema debe localizarse preferiblemente por encima de la posición del usuario y debe cumplir con los requisitos de la norma EN 795, en particular con la resistencia mínima del anclaje que debe ser de 12 KN.

Los mosquetones deben usarse siempre con el gatillo cerrado y asegurado. Verifique sistemáticamente que el gatillo está cerrado presionando con su mano. Inspeccione el conector como se indica en sus instrucciones de uso.

**ADVERTENCIA**

Las prestaciones del equipo podrían deteriorarse bajo las siguientes condiciones:

- Alta temperatura excesiva, efecto de cantos afilados, agentes químicos, conductividad eléctrica, abrasión por corte, degradación de rayos UV y otras condiciones climáticas.

La eslinga 612202-020 no debe ser utilizada más allá de sus limitaciones o para cualquier otro propósito más allá del cual para el que ha sido diseñada.

1. Si al evaluar el riesgo antes de empezar el trabajo existe la posibilidad de uso sobre un borde, se deben tomar las precauciones oportunas.
2. El usuario debe minimizar la longitud del sobrante de amarre cerca de una zona con peligro de caída.
3. Cuando ajuste la longitud del amarre para evitar el riesgo de caída, el usuario no debe encontrarse en una zona donde exista peligro de caída.
4. Dos amarres cada uno con un absorbedor de energía no deben utilizarse lado a lado (es decir, en paralelo).
5. El extremo libre del amarre doble con absorbedor de energía no debe amarrarse de vuelta al arnés.
6. Insertar un absorbedor en una eslinga puede resultar en lesiones o muerte.

Verifique que el equipo es apropiado para el trabajo que se va a realizar de acuerdo con las normativas gubernamentales y otras normativas de seguridad en el trabajo.

Debe existir un plan de emergencia para hacer frente a cualquier emergencia que pueda surgir durante el trabajo.

**AVISO**

El equipo no es adecuado para su uso en detención de caídas y puede ser necesario añadir complementos para los trabajos de posicionamiento o retención con fines colectivos (por ejemplo, redes de seguridad) o personales (por ejemplo: sistemas de protección anticaídas de acuerdo a la norma EN 363) de protección contra caídas en altura.

EN 358

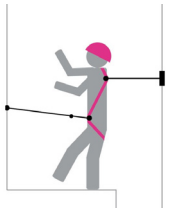

La eslinga 612202-020 cumple con la norma EN 358 de cinturones t componentes de sujeción y retención en trabajo y prevención de caídas.



Ref. 612202-020 MANUAL DE USO

## 4. DISTANCIA DE SEGURIDAD

Llamamos distancia de seguridad a la cantidad de espacio libre necesario entre el punto de anclaje y el obstáculo o suelo.

Es esencial para la seguridad del usuario que se verifique que la distancia de seguridad por debajo del mismo sea mayor que la requerida en cada ocasión.

Dicho espacio de seguridad debe ser suficiente para prevenir al usuario de golpearse en caso de caída.

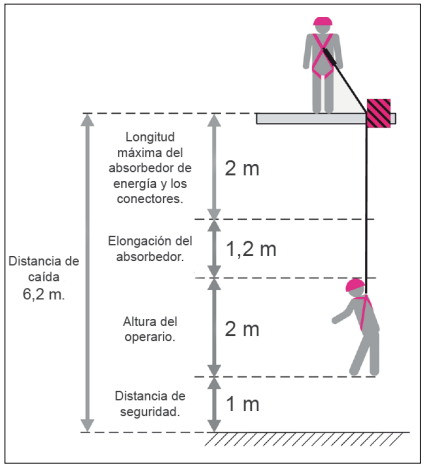


Evite trabajar donde la eslinga, subsistema o otros componentes del sistema estén en contacto con, o rocen contra bordes cortantes desprotegidas. No rodee el amarre en elementos estructurales de pequeño diámetro. Si trabajar con este equipo cerca de bordes cortantes resulta inevitable, se debe proteger contra el corte mediante un acolchado pesado u otros medios colocados sobre el borde cortante.

## 5. INFORMACIÓN GENERAL

El equipo de protección individual 612202-020 debe ser empleado por las personas que hayan realizado un curso de formación sobre su uso.

Este EPI no debe ser usado por aquellas personas cuyo estado de salud pueda afectar a la seguridad durante su uso normal o en una acción de rescate.

Usted debe tener diseñado un plan de rescate y los medios para implementarlo en caso de que aparezcan dificultades mientras se usa el equipo. Esto implica una adecuada formación en las técnicas necesarias de rescate.

Un evento excepcional puede reducir la vida útil del producto drásticamente, por ejemplo, si se expone a: químicos, temperaturas extremas, cantos afilados, una caída importante o carga, etc.

Accesus no se hace responsable de usos inadecuados no especificados en este manual, así como de cualquier modificación que se realice al equipo. El EPI no puede ser usado con un fin distinto para el que ha sido producido.

La eslinga 612202-020 debe ser reparada o arreglada únicamente por el fabricante o un representante autorizado para este fin.

El equipo individual 612202-020 es un equipo personal que debe ser usado por una sola persona.

Antes de cada uso del equipo es necesario revisar que todas las partes del mismo están conectadas y trabajan correctamente.

Revise periódicamente las conexiones y el ajuste de los componentes para evitar su desconexión o aflojamiento accidental.

## ETIQUETA

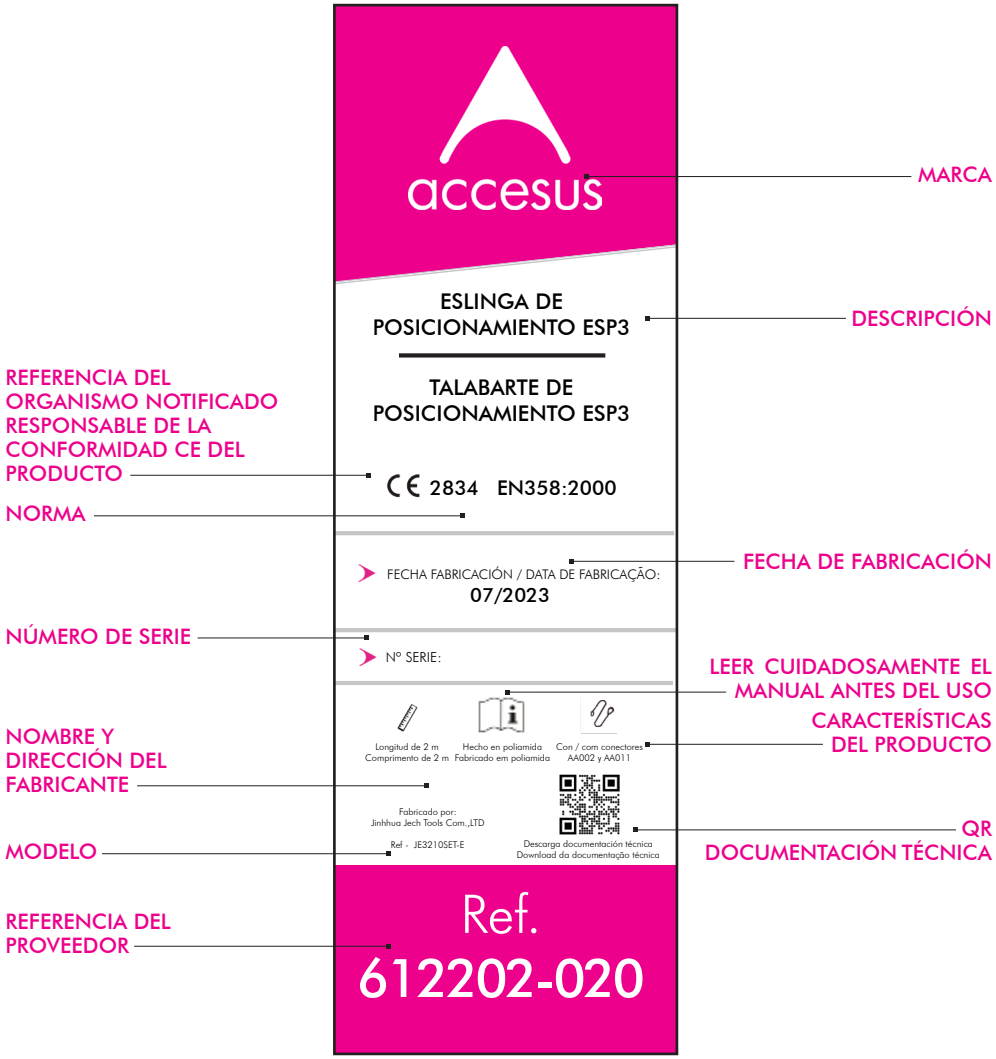


Modelo: JE3210SET-E

Ref. 612202-020 MANUAL DE USO

## HOJA DE USO

El centro de trabajo en el que un determinado equipo sea utilizado es responsable de los registros en la hoja de uso. La hoja de uso deberá ser cumplimentada antes de la primera puesta en uso del equipo por una persona competente, responsable en el centro de trabajo de los equipos de protección. La información relativa a las inspecciones periódicas de fábrica, las reparaciones y el motivo de la retirada del equipo del uso debe ser introducida por una persona competente, responsable en el centro de trabajo de las revisiones periódicas de los equipos de protección. La hoja de uso deberá ser conservada durante todo el periodo de uso del equipo. No está permitido emplear un equipo de protección individual que no disponga de una hoja de uso cumplimentada.

| | |
|---|---|
| MODELO Y TIPO DEL DISPOSITIVO | |
| NÚMERO DE SERIE | |
| NÚMERO DE CATÁLOGO | |

| | |
|---|---|
| FECHA DE FABRICACIÓN | |
| FECHA DE COMPRA | |
| FECHA DE PUESTA EN USO | |
| NOMBRE DEL USUARIO | |

| REVISIONES PERIÓDICAS Y DE MANTENIMIENTO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FECHA DE LA REVISIÓN | MOTIVOS DE REALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN/ REPARACIÓN | DAÑOS REGISTRADOS, REPARACIONES REALIZADAS | NOMBRE, APELLIDO Y FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE | FECHA DE LA PRÓXIMA REVISIÓN |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

accesus

C/Energía, 54, 08940, Cornellà
de Llobregat, Barcelona, España

accesus@accesus.es

+34 93 475 17 73

www.accesus.es

# MANUAL DO UTILIZADOR

## Talabarte de posicionamento
## ESP3
## 612202-020

accesus

# TALABARTE DE POSICIONAMENTO ESP3 612202-020

¡AVISO!

As atividades relacionadas com o uso deste sling são perigosas. É responsável pelas suas ações e decisões.

Antes de utilizar este equipamento, deve ler e compreender estas Instruções de Utilização, ser treinado para o utilizar corretamente, familiarizar-se com as suas possibilidades e limitações e compreender e aceitar os possíveis riscos.

**O não cumprimento de uma única destas advertências pode resultar em ferimentos graves ou morte.**

**O exame de conformidade da UE emitido pelo organismo notificado envolvido na fase de conceção e controlo da produção foi efetuado:**

CCQS Certification Services Limited

Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1

Dublin, Ireland.

CE 2834 | EN 354:2010

Criador:

JINHUA JECH TOOLS CO., LTD.

## 1. COMO USAR

O talabarte de posicionamento ESP3 612202-020 é feito de poliamida e foi projetado de acordo com a norma EN 358 para ser usado em trabalhos em altura e prevenção de quedas em geral na construção, por exemplo, para trabalhos em telhados. Disponível em comprimento: 2 metros. Esse modelo é fornecido com um conector e um retentor de trava de parafuso em aço zincado AA011.

Esse talabarte 612202-020 não pode ser usado para outras tarefas de restrição de prevenção de quedas além das discutidas neste manual.

Este produto não deve ser exposto a temperaturas abaixo de -40ºC ou acima de +80ºC. A exposição do talabarte à chama direta ou a temperaturas que excedam esses limites pode causar falhas no talabarte.

Leia este manual com atenção. Tenha uma cópia deste manual para consulta antes e depois de cada uso. Não use o equipamento além de suas limitações ou para qualquer outra finalidade.

¡ ATENÇÃO!

Este produto deve ser usado somente por pessoas competentes e responsáveis, ou por pessoas sob o controle visual direto de uma pessoa competente e responsável. Você assume pessoalmente todos os riscos e a responsabilidade por todos os danos, lesões ou morte que possam ocorrer durante ou após o uso inadequado de nossos produtos em quaisquer circunstâncias.

INFORMAÇÕES ANTES DA UTILIZAÇÃO

Essas amarras são projetadas para serem usadas como sistemas de retenção ou de posicionamento no trabalho. As aplicações incluem: trabalho de inspeção, construção, demolição, manutenção e perfuração de petróleo. Esse talabarte não deve ser usado com a intenção de impedir quedas sem um elemento que atue como absorvedor de energia, por exemplo, um absorvedor de energia.

Que o comprimento total do talabarte conectado a um absorvedor de energia (incluindo terminações e conectores) não deve exceder 2 metros.

POSICIONAMENTO

**O talabarte é usado para posicionar ou apoiar (com um arnês ou cinto de posicionamento) o usuário em sua posição de trabalho, como um limpador de janelas ou um trabalhador de aço. É um uso preventivo para que o usuário alcance uma área perigosa, como a borda de um deck. Com ela, não deve haver possibilidade de queda vertical.**

**O conector embutido na elinga é usado para se conectar em linha com um sistema de retenção de queda para auxiliar na fixação ao sistema.**

**A outra extremidade contém o conector AA011 de aço zincado para que possa ser ancorado a qualquer momento, conforme a necessidade do trabalhador.**

CAPACIDADE DE CARGA

**O talabarte 612202-020 deve ser usado por pessoas com peso total não superior a 310 lbs ou 140 kg.**

QUEDA

**As amarras usadas para aplicações de posicionamento de trabalho devem ser controladas para minimizar qualquer potencial de queda livre vertical. Em nenhuma circunstância a queda livre potencial deve exceder 60 cm (2 pés). Para situações em que a queda livre potencial possa exceder 60 cm (2 pés), deve-se usar um sistema secundário de proteção contra quedas.**

**Se a conexão de extensão do conector embutido for usada em conjunto com a linha de vida retrátil ou com um talabarte de absorção de energia em uma aplicação.**

## 2. CARACTERÍSTICAS DAS PARTES

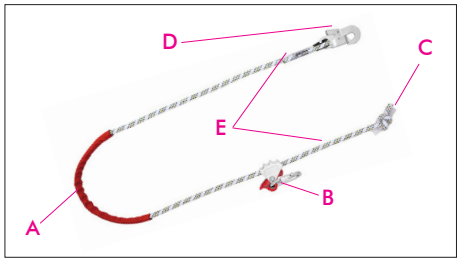


A. **Proteção da funda.**

B. Retentor e conector AA011.

C. Extremidade da extremidade do sling.

D. Conector embutido AA002.

E. Cabo de poliamida.

VIDA ÚTIL

Para prolongar a vida útil (melhor coesão da alma/fundo), deixe de molho em água por 24 horas antes do primeiro uso para remover lubrificantes e outros produtos usados na fabricação. Deixe secar lentamente. Ao calcular os comprimentos necessários, observe que um sling usado adequadamente pode encolher até 5% a mais.

Armazene o cabo na bolsa desenrolada para reduzir a torção. Durante uma queda, uma corda com sujeira, areia ou umidade pode desenvolver uma força de impacto maior. A força de impacto aumenta à medida que a corda se desgasta.

Não use uma corda cujo histórico seja desconhecido, pois ela pode ter sofrido quedas significativas e pode haver danos não visíveis.

## 3. PONTOS DE ÂNCORA

O ponto de ancoragem do sistema deve ser posicionado e o trabalho deve ser realizado de forma a minimizar a queda potencial e o comprimento da queda potencial.

Sempre escolha a melhor posição possível do ponto de ancoragem no sistema e garanta que ele seja trabalhado de forma a minimizar tanto a queda potencial quanto a distância de uma queda potencial.

O ponto de ancoragem de um sistema deve estar localizado, de preferência, acima da posição do usuário e deve atender aos requisitos da norma EN 795, em particular à força mínima de ancoragem de 12 KN.

Os mosquetões sempre devem ser usados com a porta fechada e travada. Verifique sistematicamente se a porta está fechada, pressionando-a com a mão. Inspecione o conector conforme indicado em suas instruções de uso.

**AVISO**

O desempenho do equipamento pode se deteriorar nas seguintes condições:

- Temperatura excessivamente alta, efeito de bordas afiadas, agentes químicos, condutividade elétrica, abrasão de corte, degradação por UV e outras condições climáticas.

A eslinga 612202-020 não deve ser usada além de suas limitações ou para qualquer outra finalidade além daquela para a qual foi projetada.

1) Se, ao avaliar o risco antes de iniciar o trabalho, houver a possibilidade de uso sobre uma borda, devem ser tomadas as devidas precauções.

2. O usuário deve minimizar o comprimento da saliência da amarração perto de uma área de risco de queda.
3. Ao ajustar o comprimento do talabarte para evitar o risco de queda, o usuário não deve estar em uma área onde haja risco de queda.
4. Dois talabartes, cada um com um absorvedor de energia, não devem ser usados lado a lado (ou seja, em paralelo).
5. A extremidade livre do talabarte duplo de absorção de energia não deve ser amarrada de volta ao arnês.
6. A inserção de um absorvedor de energia em um talabarte pode resultar em ferimentos ou morte.

Verifique se o equipamento é adequado para o trabalho a ser realizado de acordo com as normas governamentais e outras normas de segurança ocupacional.

Deve haver um plano de emergência para lidar com quaisquer emergências que possam surgir durante o trabalho.

**AVISO**

O equipamento não é adequado para uso em prevenção de quedas e pode ser necessário adicionar acessórios para posicionamento ou trabalho de contenção para proteção coletiva (por exemplo, redes de segurança) ou pessoal (por exemplo, sistemas de proteção contra quedas de acordo com a norma EN 363) contra quedas em altura.

EN 358

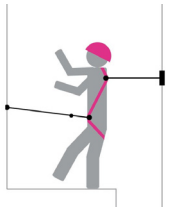

O talabarte 612202-020 está em conformidade com a norma EN 358 para cintos e componentes para posicionamento e retenção de trabalho e prevenção de quedas.





## 4. DISTÂNCIA DE SEGURANÇA

A distância de segurança é a quantidade de espaço necessário entre o ponto de ancoragem e o obstáculo ou o solo.
É essencial para a segurança do usuário garantir que a distância de segurança abaixo do ponto de ancoragem seja maior do que a necessária em cada ocasião.
A distância de segurança deve ser suficiente para evitar que o usuário seja atingido no caso de uma queda.

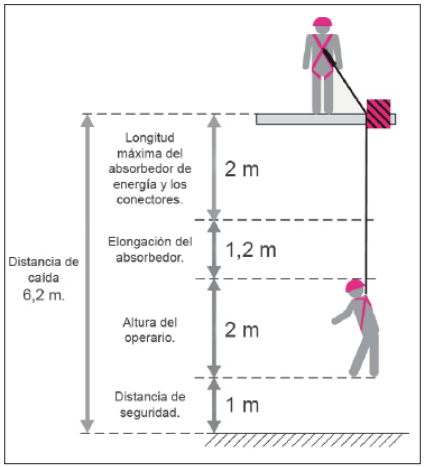


Evite trabalhar em locais em que o talabarte, o subsistema ou outros componentes do sistema estejam em contato com bordas afiadas desprotegidas ou em atrito com elas. Não enrole o talabarte em torno de membros estruturais de pequeno diâmetro. Se for inevitável trabalhar com esse equipamento próximo a bordas afiadas, ele deverá ser protegido contra cortes por meio de estofamento pesado ou outros meios colocados sobre a borda afiada.

## 5. VISÃO GERAL

O equipamento de proteção individual 612202-020 deve ser usado por pessoas que tenham recebido treinamento para seu uso.

Esse EPI não deve ser usado por pessoas cujo estado de saúde possa afetar a segurança durante o uso normal ou em uma ação de resgate.

Você deve ter um plano de resgate em vigor e os meios para implementá-lo caso surjam dificuldades durante o uso do equipamento. Isso envolve treinamento adequado nas técnicas de resgate necessárias.

Um evento excepcional pode reduzir drasticamente a vida útil do produto, por exemplo, se ele for exposto a: produtos químicos, temperaturas extremas, bordas afiadas, uma grande queda ou carga, etc.

A Accesus não se responsabiliza por usos inadequados não especificados neste manual, bem como por quaisquer modificações feitas no equipamento. O EPI não deve ser utilizado para nenhum outro fim que não seja aquele para o qual foi produzido.

O talabarte 612202-020 só deve ser reparado ou receber manutenção do fabricante ou de um representante autorizado para esse fim.

O talabarte 612202-020 é um equipamento pessoal e deve ser usado por apenas uma pessoa.

Antes de cada uso do equipamento, é necessário verificar se todas as partes do equipamento estão conectadas e funcionando corretamente.

Verifique periodicamente as conexões e o aperto dos componentes para evitar desconexões ou afrouxamentos acidentais.

## RÓTULO

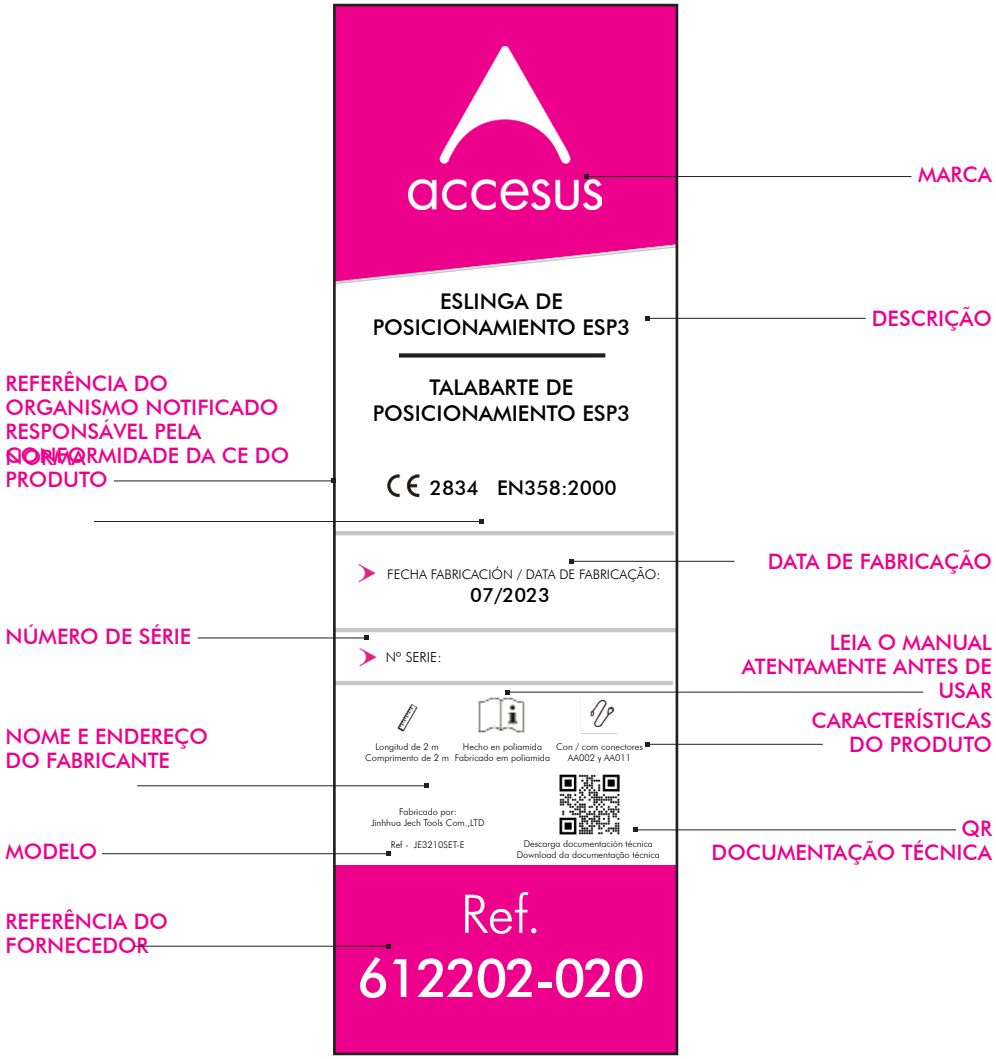


Modelo: JE3210SET-E



Ref. 612202-020 MANUAL DE USO

## FOLHA DE USO

O local de trabalho em que é utilizado um determinado equipamento é responsável pelos registos na folha de utilização. A folha de utilização deve ser completada antes de o equipamento ser utilizado pela primeira vez por uma pessoa competente responsável pelo equipamento de proteção no local de trabalho. As informações relativas às inspeções periódicas da fábrica, às reparações e à razão da remoção do equipamento da utilização devem ser inscritas por um responsável no local de trabalho para controlos periódicos dos equipamentos de proteção. A folha de utilização deve ser conservada durante todo o período de utilização do equipamento. Não é permitido utilizar equipamento de proteção individual que não tenha uma folha de utilização completa.

| | |
|---|---|
| MODELO E TIPO DE DISPOSITIVO | |
| NÚMERO DE SÉRIE | |
| NÚMERO DE CATÁLOGO | |

| | |
|---|---|
| DATA DE FABRICAÇÃO | |
| DATA DA COMPRA | |
| DATA DE COLOCAÇÃO EM USO | |
| NOME DO USUÁRIO | |

| REVISÕES PERIÓDICAS E DE MANUTENÇÃO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA DE REVISÃO | RAZÕES DE INSPEÇÃO/ REPARAÇÃO | DANOS REGISTADOS, REPARAÇÕES ES FEITAS | NOME, APELIDO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL | DATA DA PRÓXIMA REVISÃO |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

accesus

C/Energía, 54, 08940, Cornellà de Llobregat, Barcelona, España

accesus@accesus.es

+34 93 475 17 73

www.accesus.es