accesus
PLATAFORMAS SUSPENDIDAS

ENROLLADOR SUSPENDIDO PARA CABLE

INFORMACIÓN TÉCNICA

Enrollador para cables modelo *Accesus 020053*. Se trata de un accesorio, construido en acero, de gran utilidad para enrollar y desenrollar manualmente y transportar grandes longitudes de cable de acero en situaciones donde se requiera mantenerlo suspendido desde una plataforma.

Facilita el correcto enrollado y desenrollado del cable de acero de manera cómoda y sencilla evitando que se formen deformidades en los cables y permitiendo el libre giro del cable enrollado en suspensión. Apto para distintos diámetros.

Ideal como complemento para andamios colgantes, plataformas suspendidas, plataformas para mantenimiento de aerogeneradores, silla colgantes... o cualquier otra aplicación donde se empleen cables de acero.

El dispositivo está compuesto por un tambor de enrollamiento, eje enrollador, soporte de suspensión giratorio, barra de bloqueo y maneta abatible.

Dimensiones: 425 x 452 x 720 mm. Peso en vacío: 15 kg.

CAPACIDAD DE ENROLLAMIENTO	
Diámetro del cable	**Longitud máxima**
Ø 8.3 mm	330 m
Ø 9.5 mm	280 m
Ø 10.2 mm	250 m

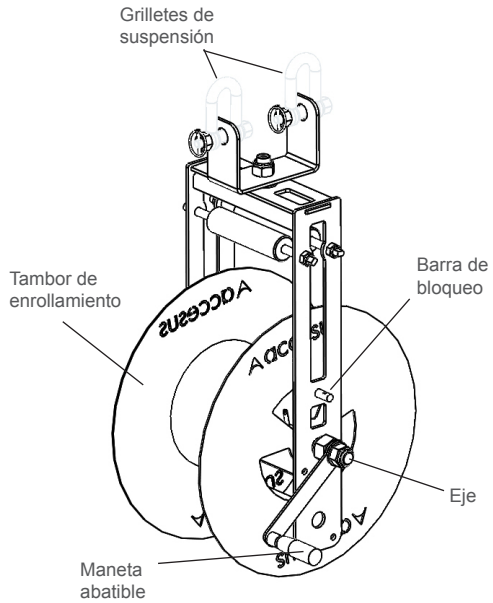

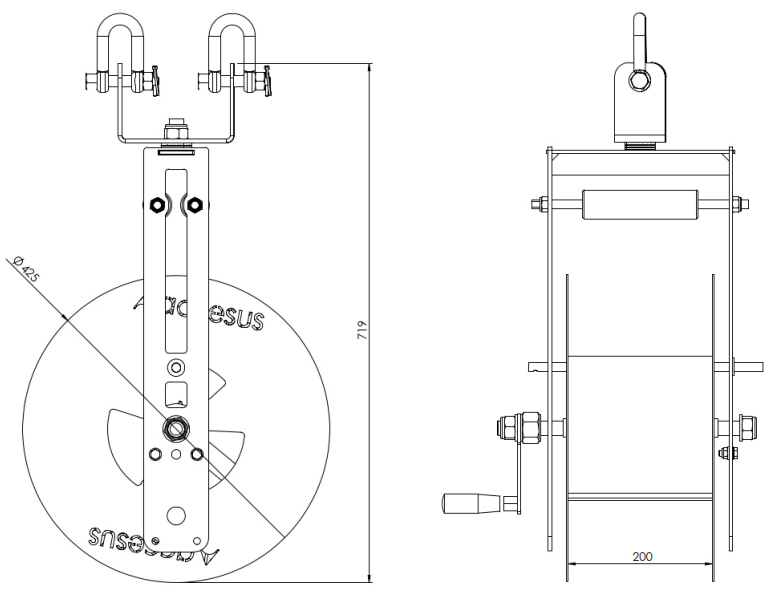

accesus
PLATAFORMAS SUSPENDIDAS

ENROLLADOR SUSPENDIDO PARA CABLE

USO

El enrollador queda suspendido de la plataforma mediante un polipasto anclado a una suspensión especial fijada directamente a la plataforma. Este sistema permite situar el enrollador por debajo de la plataforma y así evitar colisiones.

Después de un recorrido de subida de la plataforma es posible que los enrolladores queden demasiado por debajo de esta. Para reducir el riesgo de caída de escombro encima del enrollador y daños en el cable, es recomendable reducir la distancia entre el enrollador y la plataforma. Para ello será necesario subir el enrollador hasta el nivel de la plataforma mediante el polipasto.

El enrollador suspendido para cable es un dispositivo de fácil uso. Basta con manipular la barra de bloqueo y la maneta abatible, como se explica a continuación.

1- Retirar la barra de bloqueo para permitir el movimiento del eje enrollador.

2- Para enrollar el cable sobrante, girar la maneta abatible en sentido antihorario.

3- Volver a situar la barra de bloqueo en su posición para anular el movimiento del eje enrollador.

En caso contrario, si se requiere descender la plataforma, es necesario previamente sacar cable del enrollador. Para ello, basta con acceder al enrollador con el procedimiento descrito anteriormente, y luego girar la maneta en sentido contrario, es decir horario.
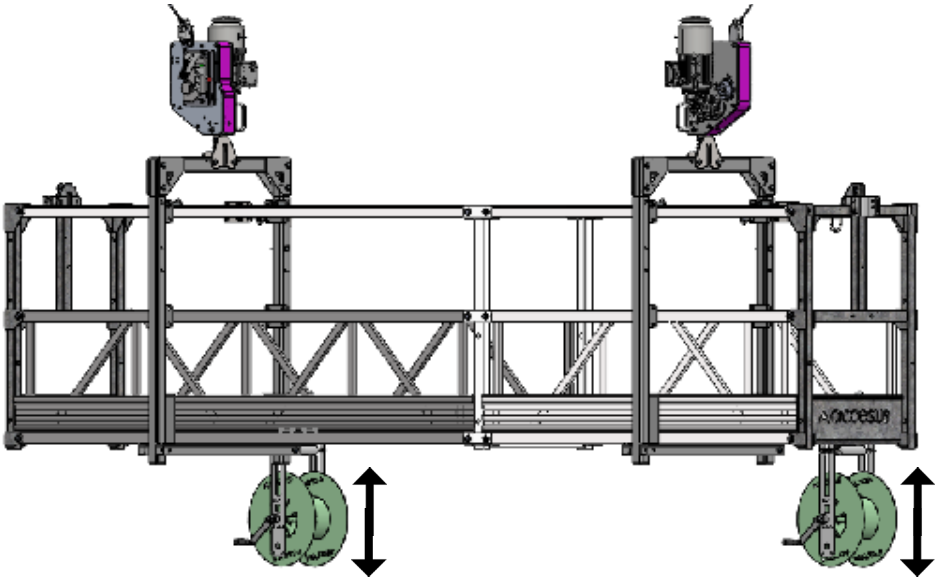
Es importante que una vez finalizada la manipulación de los enrolladores, estos queden suspendidos siempre del propio cable, nunca del polipasto.